


Tulostettava sovitemalli OXA SpikePod ampumatuille

1. Leikkaa sovitemalli irti punaisia katkoviivoja pitkin. - - - - -
2. Taita keskilinjaa kohdalta.
3. Leikkaa mustia katkoviivoja pitkin. - - - - -
4. Avaa taitos.
5. Aseta sovitemalli tukille asennuskohtaan kuten kuvassa (hihnalenkkinastan taakse).
6. Mikäli tukki ei mahdu 45 mm aukkoon, valitse suurempi malli: OXA Hunter L.

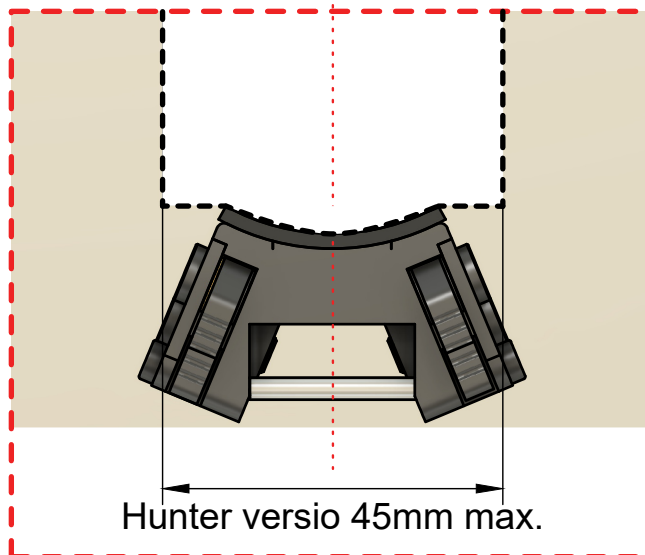

OXA Innovations
www.oxainnovations.com
info@oxainnovations.com
Tel +358 44 989 4360

OXA Hunter soveltuu tukkeihin, joiden leveys on enintään 45 mm.

Jos kiväärin tukki on leveämpi (mitattuna asennuskohdasta), valitse OXA Hunter L -malli, joka soveltuu tukkeihin, joiden leveys on yli 43mm

TÄRKEÄÄ: Tulosta 100 % mittakaavassa. Älä käytä "Sovita sivulle" -asetusta. Mittakaava 1:1 (todellinen koko).
HUOM: Tukin alapinnan kaarevuuden ei tarvitse olla täysin tarkka, molemmat mallit sopivat myös tasapohjaisiin tukkeihin.
Jos tarvitset apua oikean mallin valinnassa tai sopivuuden varmistamisessa, ole meihin yhteydessä.

Hunter- ja Hunter L -mallien asennuskohta (ei mittakaavassa)



Suositus Hihnalenkkinastan etäisyydeksi tukin etupäästä:
Vähintään: 4 cm
Optimaali: 7-9 cm

Huomautus: Hihnalenkkinastan siirto on tarvittaessa yleensä melko pieni toimenpide. Mikäli tukissasi ei ole hihnalenkkinastaa tukin alapuolella, sellainen voidaan useimmiten asentaa jälkikäteen ilman suuria muutostöitä. Suosittelemme kuitenkin, että kaikki tukkiin tehtävät muutostyöt teetetään pätevällä aseseppällä.

Huomautus 2: Hunter -ja Hunter L mallit voidaan asentaa myös M-LOK-, Picatinny- ja Anschütz-kiskoihin sekä QD-hihnalenkkipesisiin, kun käytetään tarkoitukseen sopivia adaptoreita. Yksityiskohtaiset tiedot yhteensopivista adaptoreista löytyvät verkkosivuiltamme.



Tukeissa, joissa on etuosassa "schnabel", hihnalenkkinastan tulee sijaita vähintään 4 cm etäisyydellä kohdasta, jossa "schnabel" alkaa kaartua.

